

Fiche pratique: insérer des vis dans du MDF cintrable Neatform




1

Avec un serre-joint, maintenir la zone à percer afin de réduire les risques de dégâts. Utiliser une mèche avec pointe de centrage et percer le panneau de MDF cintrable Neatform. Ce n'est pas grave si le trou n'est pas très net, tant qu'il est beaucoup plus grand et plus profond que la vis à insérer.




2

Bien nettoyer le trou de toutes poussières. Utiliser une pâte à réparer telle que Répar'Express de Pattex. Suivre les instructions sur l'emballage.

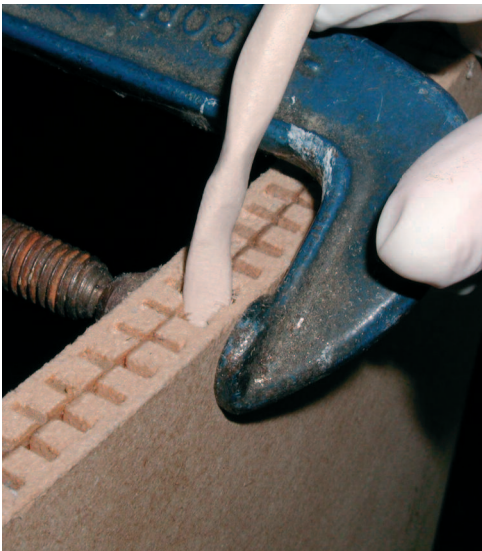


3

Malaxer la pâte et en introduire un fin rouleau jusqu'au fond du trou.

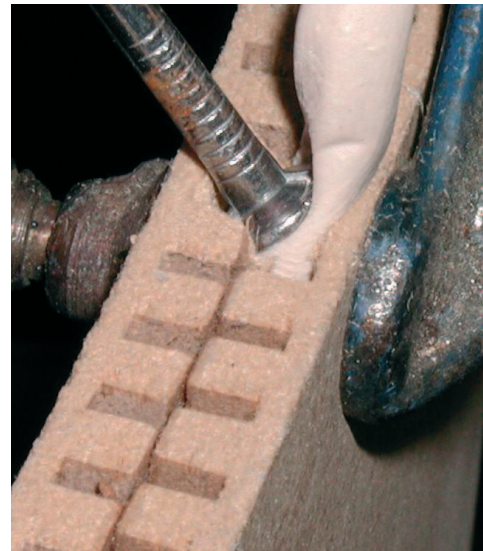


4

Appuyer fort pour bien l'enfoncer. À ce stade là, une marque pour le trou de la vis peut être faite dans la pâte.

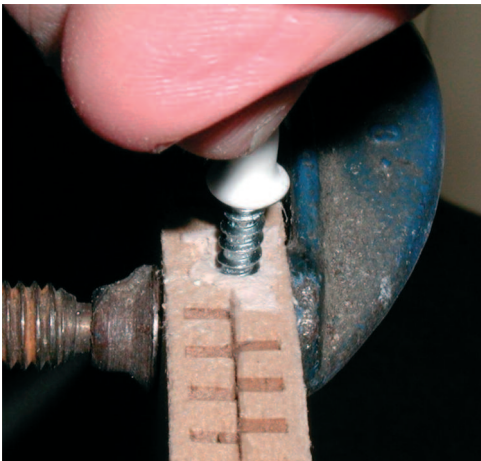

5

Insérer aussitôt la vis dans la pâte ou attendre qu'elle soit sèche, au choix.

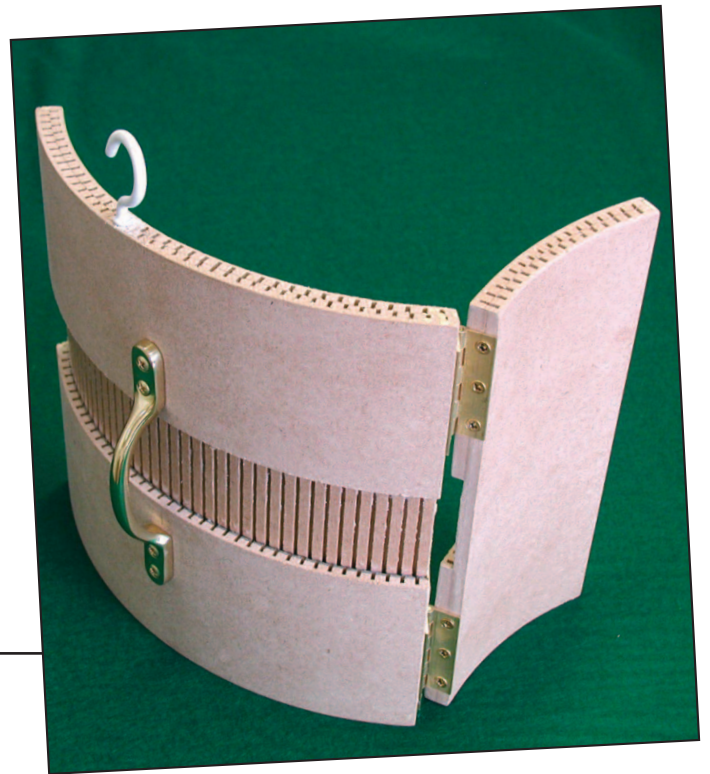

Méthode valable pour poignées, charnières, crochets...

Fiche pratique: boucher le chant rainuré du MDF cintrable Neatform



1

Pour boucher le chant de la courbe, appliquer de la pâte à bois multi-usages.



2

Après séchage, poncer afin d'obtenir une surface bien lisse, prête à peindre.